


User Manual


Intel LGA775/1155/1156/1366/2011
AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3



Inspiring Cooling Technology
www.GlacialTech.com

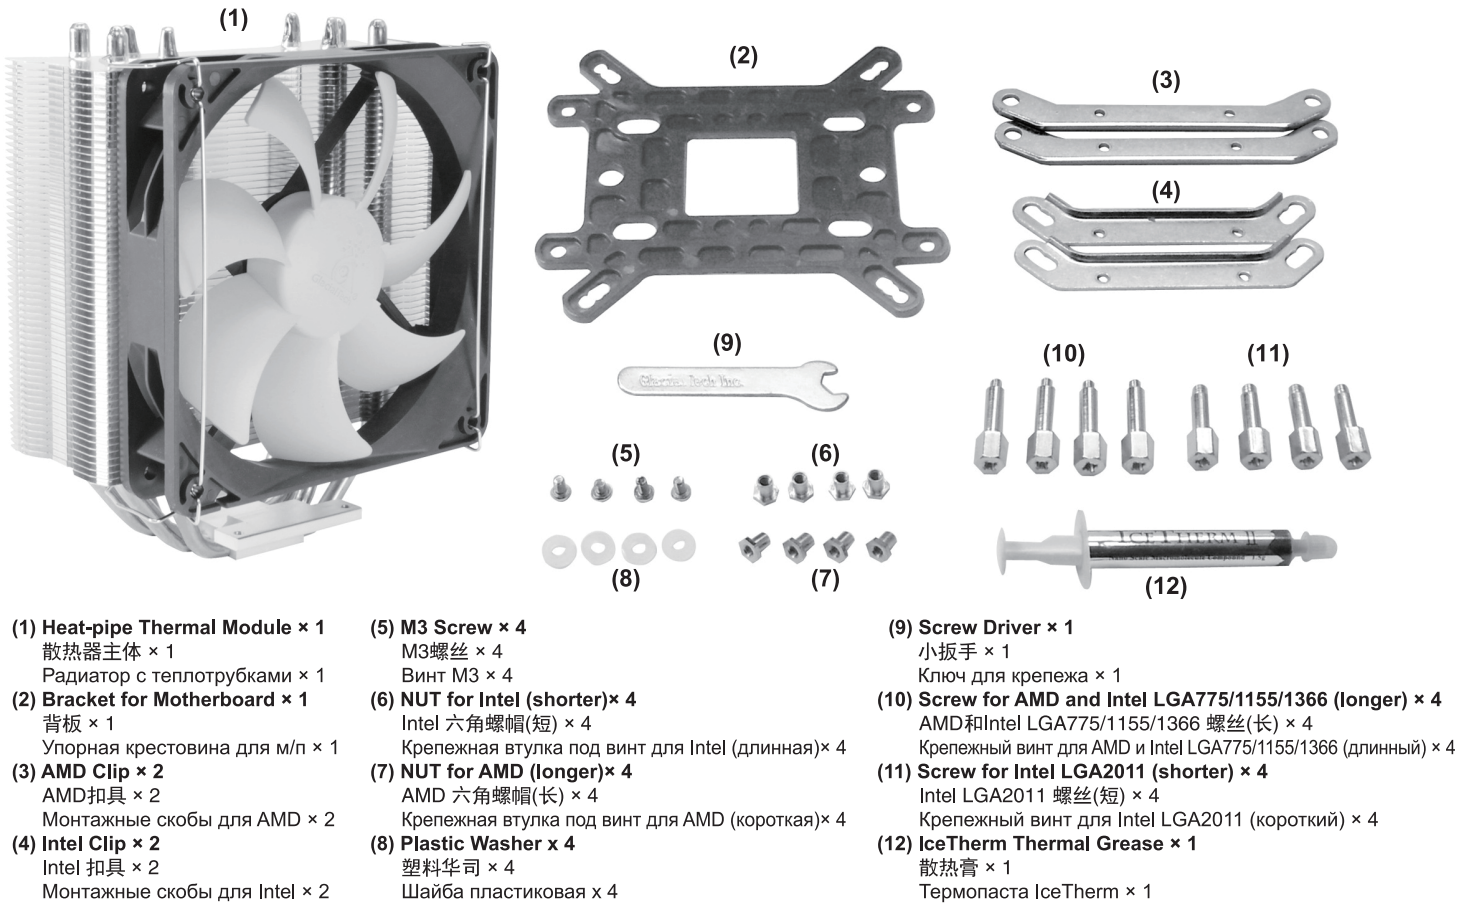


• Installation / Установка

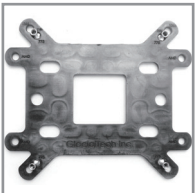



Step 1 / Шаг 1

- The nuts (6) or (7) are inserted into the bracket (2) and which can be moved along the path to fit AMD and Intel motherboards.
- 选择塑料背板(2)上所需的CPU孔位(Intel LGA775/1155/1366, AMD),并使六角螺帽(6)或(7)穿过塑料背板并使与背板沟槽配合良好
- Вставьте втулки (6) или (7) в упорную крестовину (2) и регулируйте их в пределах отверстия, пока не попадете в отверстия на материнской плате.

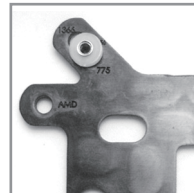



Step 2 / Шаг 2

- The plastic washer (8) are placed between motherboard and bracket and inserted into nuts.
- 将塑料华司(8)置于背板与主板之间并穿过六角螺帽
- Поместите пластиковые шайбы (8) между материнской платой и крестовиной и вставьте их во втулки.

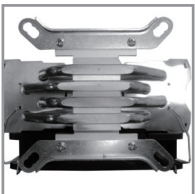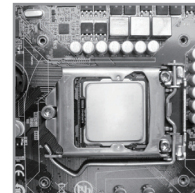


Step 3 / Шаг 3

- Remove fan firstly, and then install Intel or AMD clips (3) or (4) on the thermal module.
- 先移除风扇再将Intel(3)或AMD(4)扣具以螺丝(5)锁附在散热器本体上
- Снимите вентилятор и затем установите монтажные скобы для Intel или AMD (3) или (4) на радиатор.

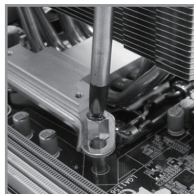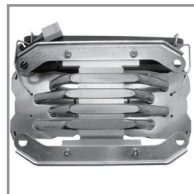


Step 4 / Шаг 4

- Print thermal grease (12) on the CPU first, and then fix thermal module on the CPU by screw (10) or (11).
- 先于CPU上方涂上导热膏(12),再以螺丝(10)或(11)将散热器固定于CPU上
- Нанесите на процессор термопасту (12) и закрепите радиатор на процессоре с помощью крепежных винтов (10) или (11).

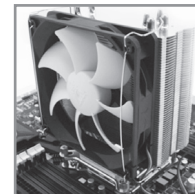

Step 5 / Шаг 5

- Attach fan on the main body and connect the fan cable connector to the motherboard CPU fan header.
- 装上风扇并将风扇端子头与主板连接
- Установите вентилятор и подключите его разъем к соответствующему разъему на материнской плате.

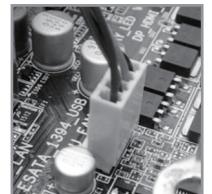

User Manual

Installation for LGA2011 CPU

Установка кулера на LGA2011 CPU



Inspiring Cooling Technology
www.GlacialTech.com

• Igloo 5620



Step 1

- Fix the clips on the Igloo 5620 by M3 screws and print the thermal grease on the plane.
- 通过M3螺丝将夹子固定在Igloo 5620上并在平面上涂刷散热膏
- Закрепите зажимы на кулере Igloo 5620 с помощью винтов M3 и нанесите на поверхность термопасту.



Step 2


- Place 5620 on the CPU and fix it by screwdriver, and then connect the fan cable connector to the motherboard CPU fan header.
- 将5620置于CPU上方并通过螺丝刀将其固定，然后将风扇电缆接头连接至主板CPU风扇接口
- Разместите кулер 5620 на CPU и закрепите его с помощью отвертки, затем подсоедините кабель питания вентилятора к разъему питания вентилятора CPU на материнской плате.

• Igloo H46




Step 1

- Fix the clips on the Igloo H46 by M3 screws and print the thermal grease on the plane.
- 通过M3螺丝将夹子固定在Igloo H46上并在平面上涂刷散热膏
- Закрепите кулер Igloo H46 с помощью винтов M3 и нанесите на поверхность термопасту.

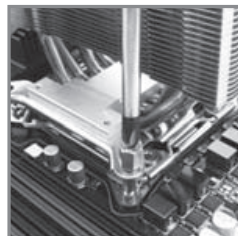

Step 2

- Remove the fan firstly, and then place main body on the CPU and fix it by screwdriver.
- 先拆除风扇，然后将机身置于CPU上方并通过螺丝刀将其固定
- Сначала снимите вентилятор, затем установите основной корпус на CPU и закрепите его с помощью отвертки.

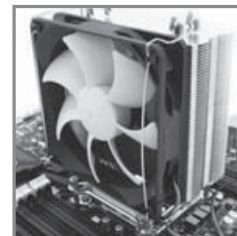

Step 3


- Attach fan on the main body and connect the fan cable connector to the motherboard CPU fan header.
- 将风扇固定在机身上并将风扇电缆接头连接至主板CPU风扇接口
- Прикрепите вентилятор и подсоедините кабель питания вентилятора к разъему питания вентилятора CPU на материнской плате.

• Igloo H58



Step 1

- Fix the clips on the Igloo H58 by M3 screws and print the thermal grease on the plane.
- 通过M3螺丝将夹子固定在Igloo H58上并在平面上涂刷散热膏
- Закрепите кулер Igloo H58 с помощью винтов M3 и нанесите на поверхность термопасту.

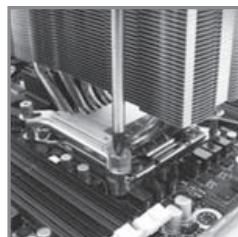

Step 2

- Remove the fan firstly, and then place main body on the CPU and fix it by screwdriver.
- 先拆除风扇，然后将机身置于CPU上方并通过螺丝刀将其固定
- Сначала снимите вентилятор, затем установите основной корпус на CPU и закрепите его с помощью отвертки.



Step 3

- Attach fan on the main body and connect the fan cable connector to the motherboard CPU fan header.
- 将风扇固定在机身上并将风扇电缆接头连接至主板CPU风扇接口
- Прикрепите вентилятор и подсоедините кабель питания вентилятора к разъему питания вентилятора CPU на материнской плате.